

GPU-45A32-A64

EG03035 Bruger vejledning



geopal[®]

Bygmarken 19 • DK-3520 Farum
+45 4567 0600 • info@geopal.dk • www.geopal.dk



PENDING ITS-I 23ATEXQ36745 DBI reg. no 233.301 DIC444QMS

Indhold


1	Detektor status.....	3
2	Bruger login	4
3	Log liste	4
4	Yderligere skærm visninger	5
	4.1 Forsyningsfejl.....	5
	4.2 Digitalt input / Alarmtryk.....	5
5	Hurtig Guide, Alarm afstilling.....	5

1 Detektor status

Hver kanal repræsenterer én gas detektor og indeholder flere funktioner.
 Hver kanal indikere et Detektor og rum nummer, aktuel gas niveau, Måle enhed, og gas navn.
 I tilfælde af en alarm eller sensor fejl, vises dette med et farveskifte.
 Hvis gas koncentrationen overstiger måleområdet vises dette med teksten Max Range
 Hver kanal kan sættes I Standby. Dette vil afstille eventuelle i gangværende alarmer. Kræver et Login.

Normal tilstand


Ingen alarmer eller sensor fejl

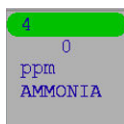

Alarm/Fejl tilstand


I tilfælde af alarm kan den afmeldes ved tryk i det markede felt.
 Kræver dog gasniveau under alarmniveau.

Manuel afstilling af alarm

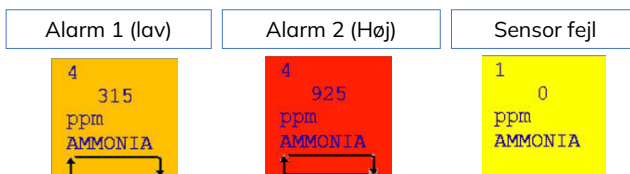

Standby tilstand

Detektoren vil ikke aktiverer alarmer.
 Det vil indikeres som en fejl tilstand og kan evt. sendes til f.eks. CTS, BMS, Alarmcentral m.m.

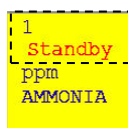

Standby mode. Tryk indenfor markeret område

Standby tilstand indikeres

Yderligere muligheder

Tryk for Log Liste over begivenheder

Tryk for tidsstyret dæmpning af horn/sirener
 Symbol vil blinke i Mute perioden



Generel opsætningsmenu
 Kun adgang for Administrator

2 Bruger login



Der er 2 sikkerhedsniveauer indbygget i centralen. En bruger kode og én administrator kode. There are two levels of security.

- Niveau 0-3 Brugerkode 1111. Det tillader nulstilling af gas alarmer, Mute horn/serener og visning af log listen.

Note:

Der er indbygget en 5 minutters timer til automatisk nulstilling af sikkerhedskode. Det betyder at der efter 5 min. uden aktivitet, vil kode automatisk blive nulstillet og koden skal indtastes igen ved yderligere brug.

Det er muligt at se hvilket sikkerheds-niveau uønskede funktion har

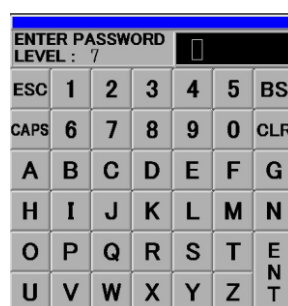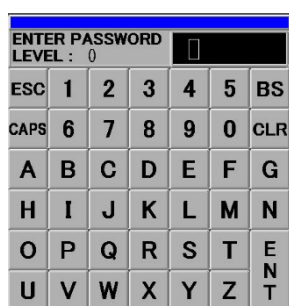

3 Log liste

Log listen indeholder følgende oplysninger inklusiv dato og klokkeslæt for hændelsen.

Log liste med hændelser



OK Returnere til Hovedskærm

Scrolling Op og ned i log listen.

Følgende hændelser registreres i Log Listen:

- Alarms 1 and 2 fra alle detektorer
- Fejl tilstand fra alle detektorer.
- Standby tilstand for alle detektorer.
- Service mode start og stop.



4 Yderligere skærm visninger

4.1 Forsyningsfejl

I tilfælde af en 230Vac forsyningsfejl vises dette med blinkende tekst på skærmen.

Afhængig af central opsætning vil denne fejl blive givet videre via relæ udgange.



4.2 Digitalt input / Alarmtryk

Det er muligt at tilslutte næmuelle alarmtryk / Gastryk til centralen.

I det tilfælde af et sådan tryk bliver aktiveret vil dette vises på skærmen med blinkende tekst.

Afhængig af central opsætning vil denne handling blive givet videre via relæ udgange.



5 Hurtig Guide, Alarm afstilling

- Vurdér årsag vha. skærm farvekoder (hvilke detektorer / zoner / gas tryk angiver alarm).
- Tilgå eventuelt Log Listen for yderligere detaljer.(Log ind som bruger).
- Hvis behov tryk på Mute for tidsbegrænset afstilling af lydgivere. (Hvis indstillet).
- STANDS ULYKKEN.
- Afstilling af alarm på hver enkelt detektor når der er sikkerhed for gas niveau er under alarm grænse.