

Udkoblervogn

Opsætning af Geopal udkoblervogn

Udkoblervogn med op til 10 detektorer



geopal®

Bygmarken 19 • DK-3520 Farum
+45 4567 0600 • info@geopal.dk • www.geopal.dk



PENDING



ITS-I 23ATEXQ36745



DBI reg. no 233.301



DIC444QMS

Udkoblervogn

Placér detektorerne på relevante steder for detektering af udslip. Derefter tilsluttes detektorerne til vognen.

Der kan tilsluttes 1-10 detektorer. Vær opmærksom på at tilslutte de angivne detektor nr. til de respektive stik plads nr.

F.eks. detektor med nr. 1 placeres på stik plads nr. 1.

Kabelstik skal være fuldt indsat og omløber strammet til.



geopal[®]

Bygmarken 19 • DK-3520 Farum
+45 4567 0600 • info@geopal.dk • www.geopal.dk



PENDING



ITS-I 23ATEXQ36745



DBI reg. no 233.301



DIC444QMS

Udkoblervogn

Eksempel
Vogn 3 detektor 1.



Ved levering er centralen sat op så antal aktive indgange stemmer overens med antallet af detektorer.

Monteres færre detektorer, vil system gå i fejl og der vil ikke være spænding på byggestrømsstavlen.

Ønskes antallet af detektorer reduceret, kontakt Geopal.

Tilslut forsyning 400Vac (3F+N+PE)



geopal®

Bygmarken 19 • DK-3520 Farum
+45 4567 0600 • info@geopal.dk • www.geopal.dk



PENDING



ITS-I 23ATEXQ36745



DBI reg. no 233.301




DIC444QMS

Udkoblervogn

Ved opstart, fejl eller alarm vil lydgiver blive aktiveret.
Denne kan deaktiveres vha. Mute knappen placeret på siden af vognen.



Efter tilkobling af forsyning skal alle aktive detektorer lyse grønt og visningen være 0 % LEL.

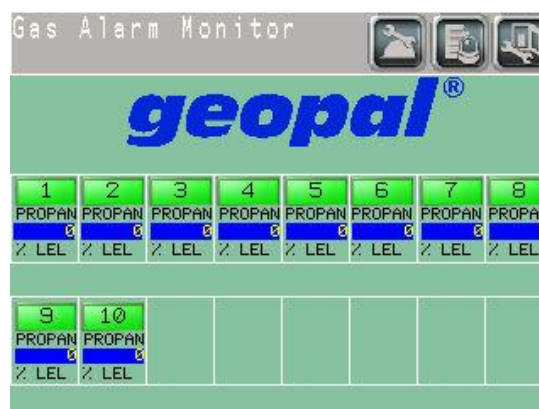

geopal®

Bygmarken 19 • DK-3520 Farum
+45 4567 0600 • info@geopal.dk • www.geopal.dk



PENDING

ITS-I 23ATEXQ36745

DBI reg. no 233.301

DIC444QMS

Udkoblervogn

Og hvis alt er som det skal være, vil der nu være spænding på byggepladstavlen.



Alt gnistgivende værktøj skal tilsluttes tavlen.
I tilfælde af alarm eller fejl på en detektor eller central, klippes forsyningen til byggepladstavlen.

Der skal som udgangspunkt altid testes med en 10% LEL Propan for at sikre at gasalarmen aktiveres og byggepladstavlen udkobles

geopal®

Bygmarken 19 • DK-3520 Farum
+45 4567 0600 • info@geopal.dk • www.geopal.dk



PENDING



ITS-I 23ATEXQ36745



DBI reg. no 233.301




DIC444QMS

Udkoblervogn


Har der været alarm på en detektor skal denne resettes på skærmen før byggepladstavlen genindkobles.

Det er kun muligt at resette alarmen hvis gas niveauet er under alarmgrænsen eller evt. fejl er rettet.

Normal visning

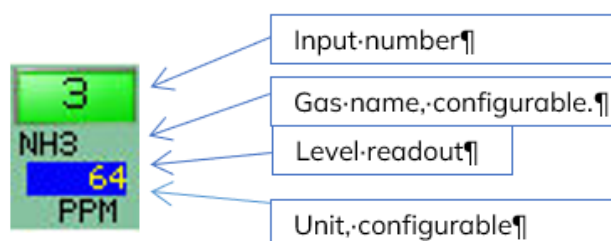

Alarm eller Fejl

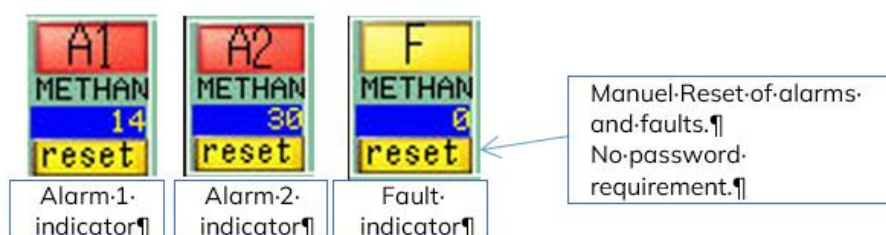

Ved en alarm eller fejl kan denne nulstilles ved tryk på Reset, vist ved pågældende detektor.

Dette forudsætter dog at der ingen gas er til stede.

Yderligere

For at teste fejl funktionen og at denne udkobler byggepladstavlen, kan en af detektor stikkene demonteres under drift.



Bygmarken 19 • DK-3520 Farum
+45 4567 0600 • info@geopal.dk • www.geopal.dk



PENDING



ITS-I 23ATEXQ36745



DBI reg. no 233.301



DIC444QMS